


ケーブルダクト

- ・ボルト固定が不要で施工し易く、曲面への取付に適したケーブルダクトを製作しました。




総武本線 東船橋～津田沼間取付写真

【構造】

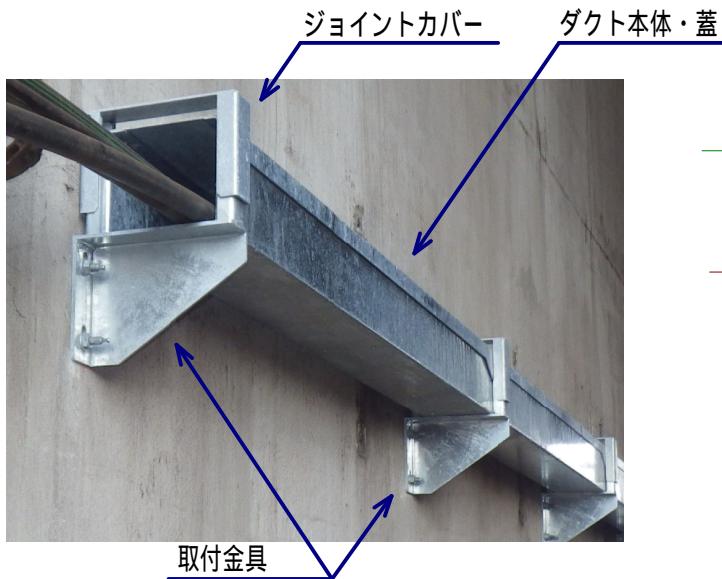

上から見た図

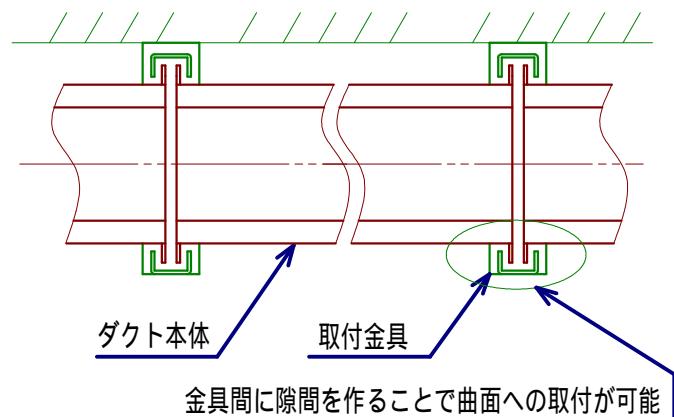

【施工方法】

1. 取付金具を壁面にアンカーで取付ける。
2. 取付金具にダクト本体と蓋を差し込む。
3. その上から更にジョイントカバーを差し込む。
(カバーに抜け防止のボルトを取り付けることも可能)

津田沼信号技術センター様と共同開発